


アスベストってなに? アスベストの基礎知識パート

前回ご紹介させて頂いたアスベストについてアスベストが混入している建築材料や施工部位例
また、注意を要する吹付け石綿の施工場所の例(比較的使用されている可能性が高い部位)のご紹介

建築物における施工部位の例	施工部位	石綿含有建築材料の種類
	天井/壁 内装材	スレートボード、けい酸カルシウム板第一種、パルプセメント板
	天井/床 吸音断熱材	石綿含有ロックウール吸音天井板、石綿含有吹付け材
	天井結露防止材	屋根折版用断熱材、石綿含有吹付け材
	床材	ビニル床タイル、フロア材
	外壁/軒天 外装材	窯業系サイディング、スラグせっこう板、押出成形セメント板 スレートボード、スレート波板、けい酸カルシウム板第一種
	耐火被覆材	吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール、石綿含有耐火被覆板 けい酸カルシウム板第二種
	屋根材	スレート波板、住宅屋根用化粧スレート
	煙突材	石綿セメント円筒、石綿含有煙突断熱材

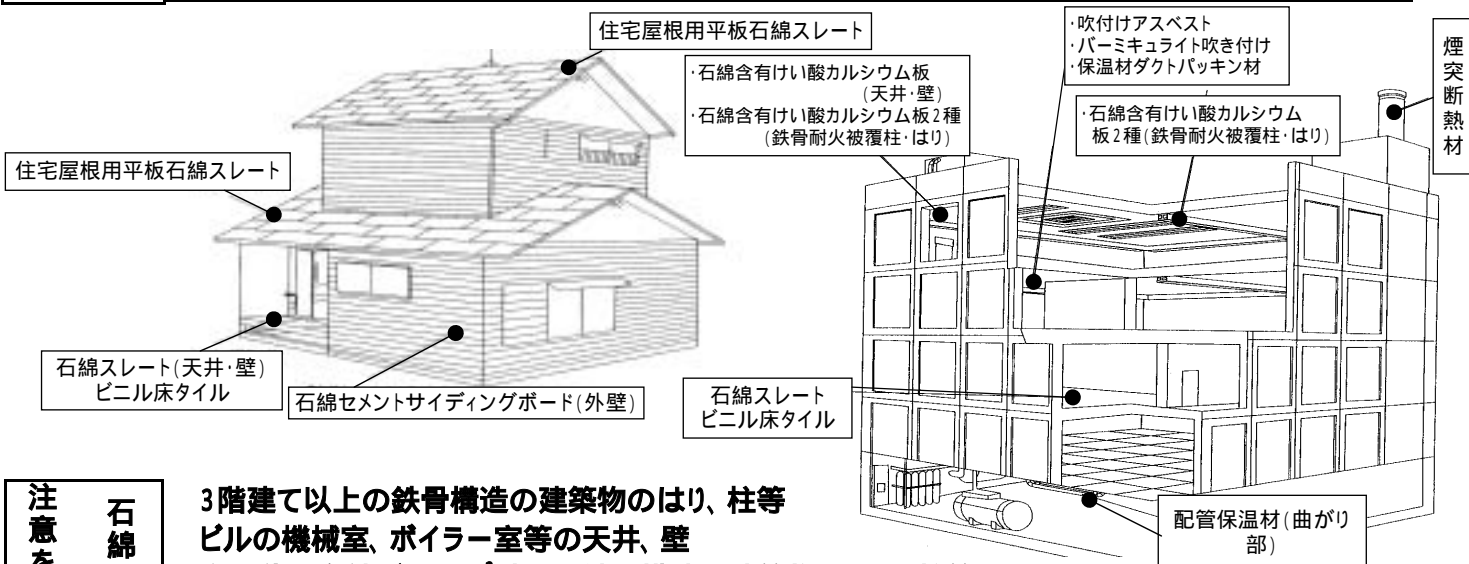

注意を要する吹付け
石綿の使用場所の例

3階建て以上の鉄骨構造の建築物のはり、柱等
ビルの機械室、ボイラー室等の天井、壁
床面積の合計が200㎡以上の鉄骨構造の建築物のはり、柱等
ビル以外の建造物(体育館、講堂、温泉の建物、工場、学校等)の天井、壁
また、各石綿使用の施工中止時期は次のとおりです。
吹付け石綿・・・昭和49年以前に施工中止
石綿含有吹付けロックウール・・・昭和55年以前に施工中止
その他の石綿含有吹付け材・・・昭和63年以前に施工中止

『セミナー案内のお知らせ』 2005住宅塗装 活性化フォーラム

第1部 戸建て塗り替えの現況と動向

戸建て塗り替えの現況と動向(中部圏・全国)の説明
住宅塗装の勝ち組になる為のポイント紹介
下地素材別、旧塗膜別の塗り替え推奨塗装仕様
と新製品を交えた塗料の紹介

第2部 住宅改修下地の診断ポイント

住宅改修物件における下地診断の要点をわかりやすく解説

参加ご希望の方はFAXにてお申し込みください。詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。

日時:平成17年9月29日

時間:PM15:00~17:00

講師:エスケー化研(株) 山平 治氏

場所:ナガヤ塗料(株) 2Fセミナールーム

参加費:無料

貴社名

TEL

FAX

ご参加人数

名

ペイント瓦版は、お客様への情報提供の為にナガヤ塗料株式会社が発行しておりますが、希望されない場合には、お手数ですが貴社名等をご記入の上ご返信ください。

貴社名:

FAX 番号:

FAX(052)353-5234まで